

# WARTUNGSHINWEISE

## für Schwimmteiche mit Teichfilter Biotec Screenmatic



Liebe Kunden!

*Wir haben bereits bei dem fachmännischen Bau Ihrer Teichanlage den Grundstein für ihren naturnahen Badespaß gelegt. Dennoch sind einige Maßnahmen notwendig um Ihren Teich möglichst lange zu erhalten. Dabei sollen Ihnen diese Tipps behilflich sein.*

*Wir wünschen gutes Gelingen!*

### Einwintern


Wir erklären Ihnen hier kurz, wie eine Einwinterung erfolgt:

Der Filterbehälter, UV-C Lampe und Verbindungsleitungen, unter Umständen auch die Pumpe, sind nicht frostsicher und müssen über den Winter außer Betrieb genommen und entleert werden!

1. Pumpe, UV-C Lampe und Screenmatic-Schmutzabscheider vom Stromnetz trennen
2. Filterschwämme reinigen (mit Handgriff durchdrücken jeweils ca. 10x)
3. Bodenablauf öffnen (blauen Handgriff ziehen) und Wasser ablaufen lassen
4. Filtergehäuse, Filterschwämme, Patronen mit Zeolit und Phosless sowie Screenmatic mit sauberem Wasser aus-/abspülen und Wasser ablaufen lassen
5. Bitron UV-C Lampe Gehäuse öffnen (Drehung nach links und herausziehen), Lampe sowie Reinigungsrotor entnehmen und Lampengehäuse innen ausspülen
6. Quarzglas und Lampengehäuse vorsichtig reinigen und frostfrei einlagern
7. Ausreichend tief im Wasser liegende Pumpe kann belassen werden, wenn kein Eis in diese Tiefe kommen kann (zumindest 50cm). Andernfalls Pumpe ausbauen, reinigen und frostfrei in einem Kübel mit Wasser liegend einlagern (schützt die Dichtungen vor dem Austrocknen)
8. Nur neue AquaMax Eco Premium Pumpen sind frostsicher und können belassen werden, auch wenn sie einfrieren! (Bedienungsanleitung prüfen: Angabe frostsicher bis -20°C)
9. Skimmer reinigen, Gitterkorb wieder einsetzen oder Gehäuseöffnung abdecken, ansonsten nisten sich über den Winter Tiere ein

## Tätigkeiten nach dem Winter:

1. UV-C Lampe ggfs. tauschen, Lebensdauer nur ca. 8.000h bzw. zwei Saisonen, dann nimmt Wirkung stark ab; UV-C Lampe samt Reinigungsrotor (Flügelrad auf Seite Pumpenanschluss) einbauen
2. Patronen ausbauen, mit Zeolit-Material bzw. Phosless-Säckchen neu befüllen und wieder einbauen
3. Bodenablauf schließen
4. Pumpe wieder anschließen und im Teich platzieren
5. Screenmatic und Pumpe mit dem Stromnetz verbinden
6. Auf Funktion und Dichtheit prüfen (Lampengehäuse, Verbindungsleitungen, Verschraubungen, Bodenablauf, Screenmatic-Förderband)
7. Wo vorhanden: Wassermenge einstellen (Blauer Drehgriff bei Wassereinlauf): Strahl soll etwa ein Drittel auf Screenmatic-Förderband reichen

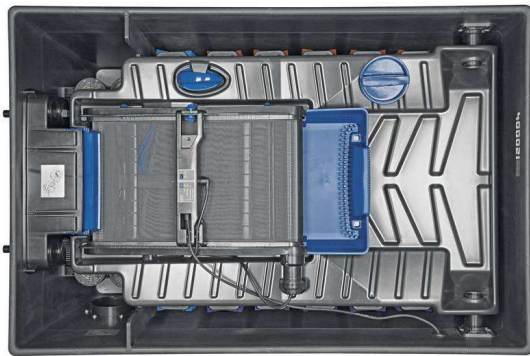

### Zusätzlich bei Einsatz von BioKick Starterbakterien:

1. Bakterien im Frühjahr erst ab Tageshöchsttemperaturen von mind. 8°C einbringen!
2. Pumpe und UV-C Lampe abschalten
3. BioKick Bakterien rund um die Filterschwämme und Zeolit/Phosless Patronen in das Wasser einstreuen
4. Pumpe noch für zumindest 24h abgeschaltet lassen, dann wieder einschalten
5. UV-C Lampe erst nach 10-14 Tagen wieder einschalten



### Reinigung und Bepflanzung:

Damit ein Teich seine Schönheit und sein biologisches Gleichgewicht aufrechterhalten kann, ist die Pflege von Gartenteichen unumgänglich. Neben dem regelmäßigen zurückschneiden und ausdünnen von Teichpflanzen gehört ebenso das abfischen von Fadenalgen, die Entfernung von Teichschlamm und die Kontrolle der Wasserwerte zu den regelmäßigen Pflegearbeiten am Teich. Organische Einträge und Schlamm entfernen Sie am besten mit einem Teichsauger